

Vindu og tak løsninger




Dersom vinduet er trukket langt inn i veggen, kan feil eller svakheter ved sålbenkbeslaget eller karmhjørnene få store konsekvenser, ved at vann som trenger forbi sålbenkbeslaget eller karmen renner ned i veggen nedenfor i stedet for bare å renne ned på utsiden av vindusperra.

Av den grunn anbefales det at man i slike tilfeller bruker en vanntett membran under sålbenkbeslag og vindu. En slik løsning vil sikre mot at veggen under vinduet fuktes opp hvis sålbenkbeslaget eller vinduskarmen er utett

Eksempel 1: Beslag med oppbrett mot tre monteres før Alutile fasade plate monteres. Alutile kan da knekkes inn i vindu smyg.

Alutile beslag kan limes rett opp på plate beslag om samme fasade farge er ønskelig på sålebeslaget.

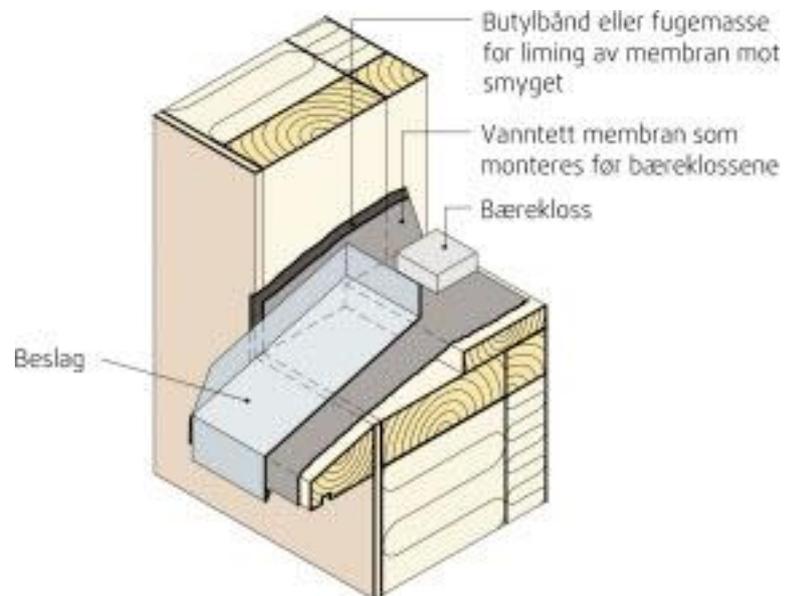

Bilde 1: Plate beslag i sort med oppbrett er satt in først. Deretter er Alutile plate montert inn med knekk inn i vindu smyg.

100% vanntett og sikker løsning



Eksempel 2. Beslag med oppbrett montert først. Deretter et beslag på sidekant.

Dette er fin løsning om en ikke skal knekke Alutile platen inn i vindu smyg.



Bilde 2 & 3 : Her er det benyttet Alutile palte som såle beslag utenpå tyunnplate beslag for å få samme farge og finish på beslag og vegg.




Her er vindu nesten flusk med kun 3 cm smyg. Her det ingen sålebeslag som stikker ut. Kanskje penere løsning, men også her må en sikre at en har en vanntett løsning før en legger platene på.



Tak overganger med Alutile plate



Husk god lufting !



Slik elimineres bruk av beslag på gesims.

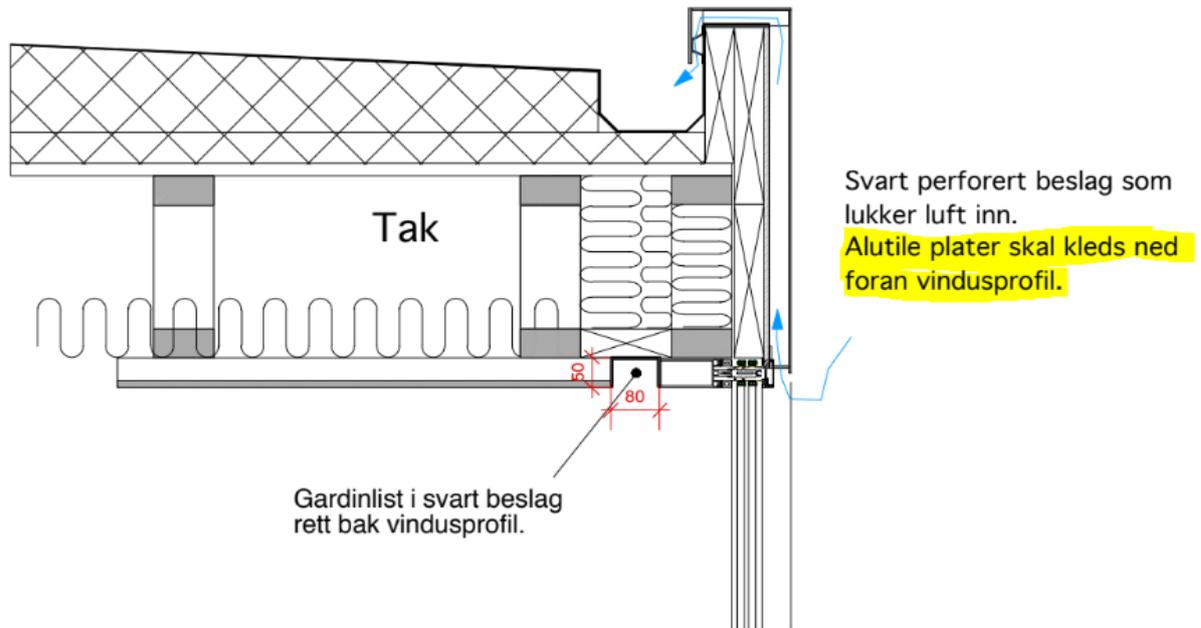

Bilde under: Ingen beslag over tak. Flott overgang til smyg over garasjeport. Lufting utfrest



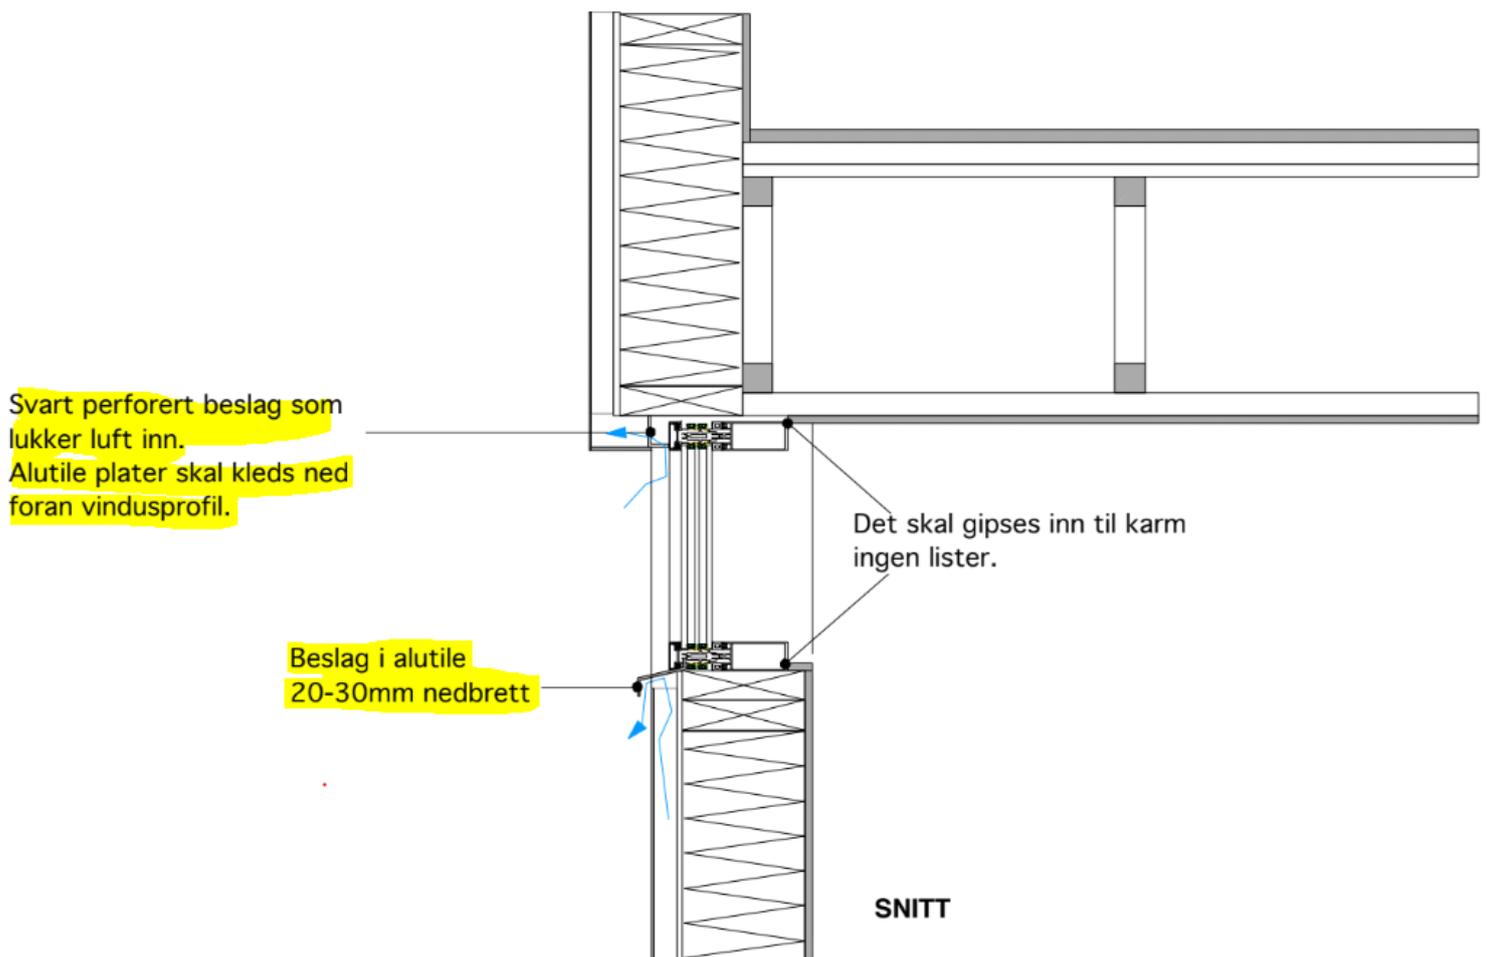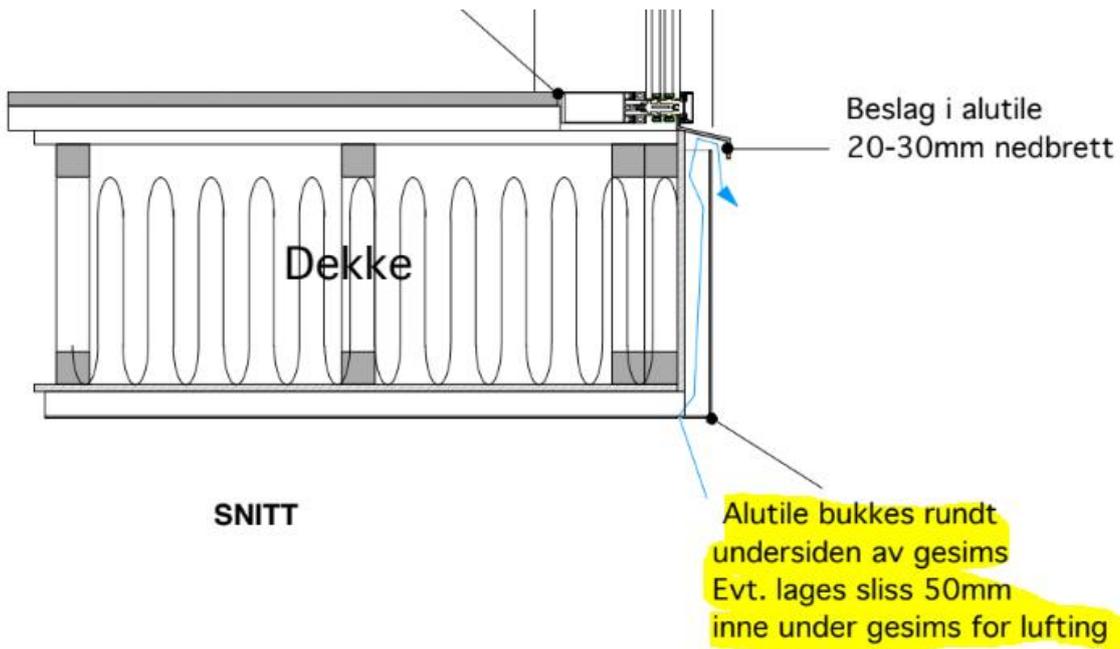

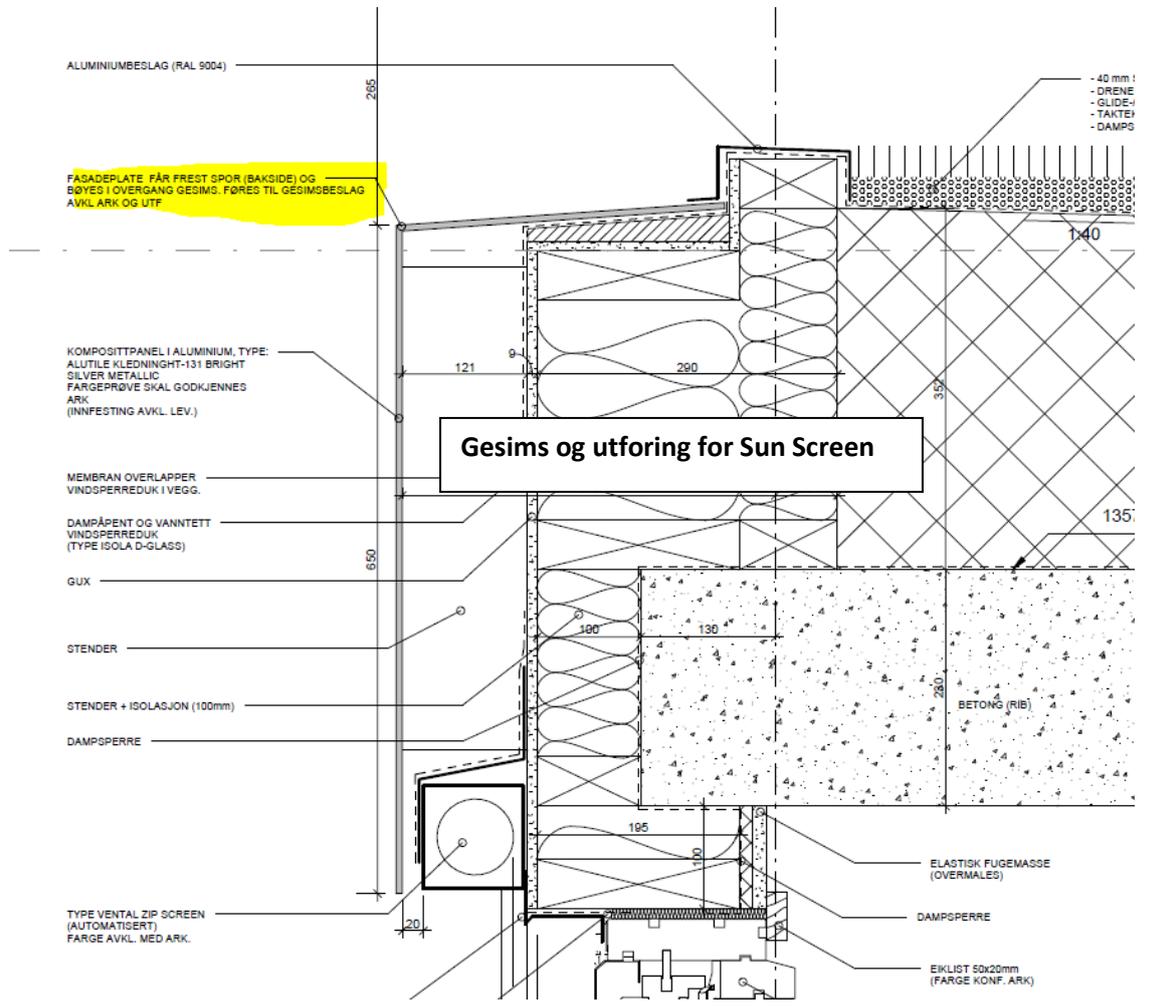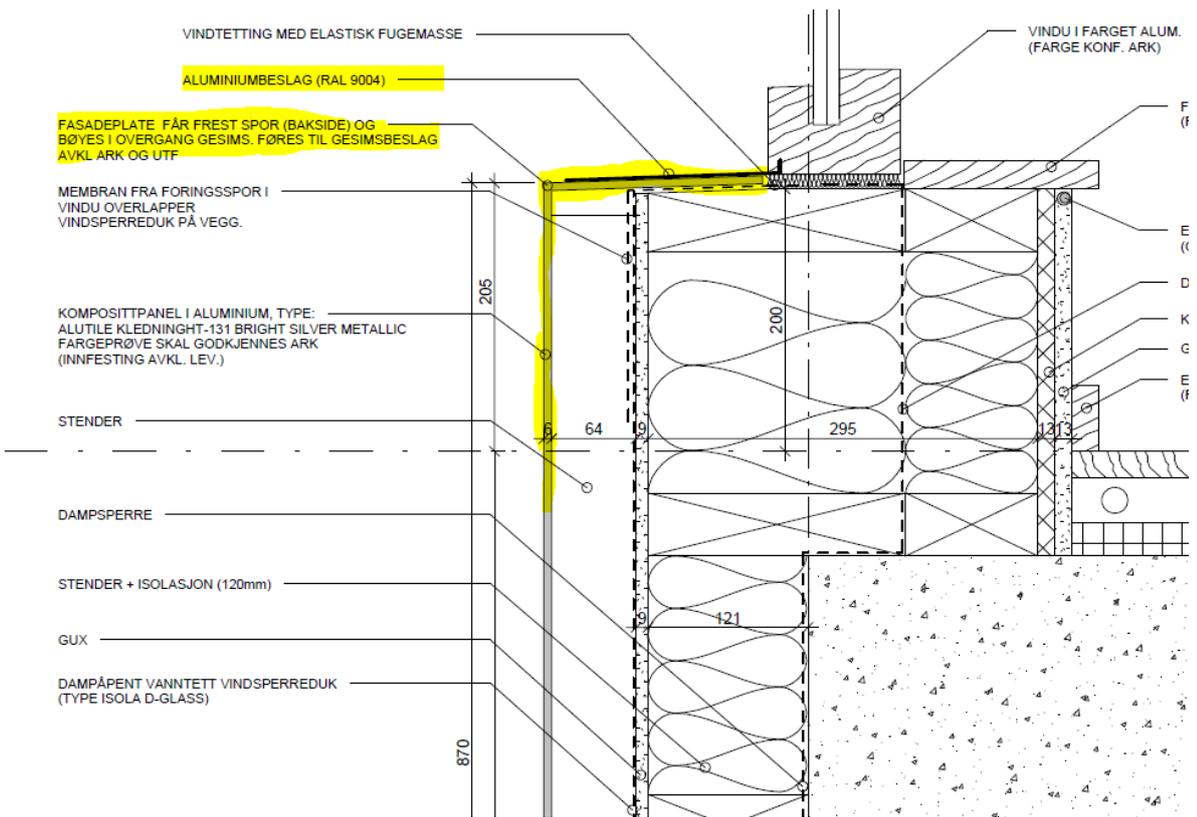

Gesims og utforing for Sun Screen